☆ メンテナンス・廃棄について

- ●安全にお使いいただくために、定期的に(6か月に1回程度)清掃、点検をしてください。
- 電球や電源コードが正しく取り付けられているか、電源コードに損傷がないか確認してください。
- ■お手入れには、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでくださ い。変色、破損の原因になります。汚れがひどい場合は、柔らかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふ き取った後、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 廃棄処分する場合は、お住まいの自治体の指示に従って処分、廃棄してください。

❖ 主な仕様

●什器、アクリルシェード:プラスチック

		L	S
型番		FO-L	FO-S
寸法 (mm)	上部外側直径	490	230
	上部内側直径	430	190
	底部外側直径	370	157
	高さ	510	290
	アクリルシェード直径	345	135
重量(kg)		8.5	1.7

●電球(LDA4L-E17): 電球型 LED ミニクリプトン形 E17 口金

定格消費電力	定格入力電流	全光束	定格寿命
4.3W	75mA	250lm	4万時間

●電源コード: 7A-125V、270cm



forestarium に関するお問い合わせ 東京都江戸川区北小岩2-21-12 (株式会社緑演舎)

Tel: 03-4571-2816 Fax: 03-6700-6938 受付時間:9:00~18:00(平日のみ) ※通話料はお客様のご負担になります。 www.pianta-stanza.jp

製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

2014年4月

forestarium - フォレスタリウム -

取扱説明書

このたびは forestarium (フォレスタリウム) をご購入いただき、誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お使いになる方がいつ でも見られる所に保管しておいてください。

- この取扱説明書に記載されている注意事項、で使用方法は必ずお守りください。不適切なで使用により事故が発生した 場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品をご使用中に植物が枯れた場合や、虫やカビの発生について当社は責任を負いかねます。
- 天災などの不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は補償いたしかねます。
- 開封時に必ず梱包品をご確認ください。ご使用後の欠品補充などについては、当社は責任を負いかねます。
- ご使用済み商品の返品、保証は行っておりません。修理によって使用できる場合は有料にて修理いたします。

安全上のご注意

で使用の前にこのページをよくお読みください。ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載 していますので、必ず守ってください。

各注意事項は次の絵表示で意味付けし、区分しています。





★ (注意) 注意してください! (禁止) してはいけません!



(強制) 必ず実行してください!

警告(人が死亡または重傷を負う危険の発生が想定されます)

火災の原因になるので、次のような使い方をしないでください。

- ・不安定な場所に設置しないでください。
- ・什器や電球を布・紙などでおおわないでください。
- ・カーテンや揮発物などの燃えやすい物に近づけないでください。
- ・定格外の電球、電圧を使用しないでください。
- ・電源コードが電球の表面に触れないようにしてください。

感電・火災の原因になるので、次のような使い方をしないでください。

- ・本製品や部品を改造しないでください。
- ・什器内に異物(金属類や燃えやすい物など)を入れないください。



- ・電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、電源コードに重い物をのせ たり電熱器具に近づけないでください。
- ・電球や電源コードに水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。
- ・本製品は屋内用ですが、風呂場などの湿気や水気が多い場所では使用しないでください。屋外では使用しないでください。



感電・火災のおそれがあります。異常時(煙が出たり、変な臭いがする等)には、速やかに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店 にご相談ください。



感電のおそれがあります。電球の交換や器具のお手入れの際は、必ず電源をオフにしてください。

↑ 注意 (人が軽症を負ったり物的損害の発生が想定されます)

- ・近くに温度が高くなるストーブや発熱体を置かないでください。変形や火災の原因になります。
- ・保守・お手入れ等で、本製品を無理に回転させたり、引っ張ったり、衝撃や衝動を加えないでください。本製品の転倒や落下により、 けがをするおそれがあります。




- ・ぬれた手で電球や電源プラグを持たないでください。感電のおそれがあります。
- ・振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。落下したり、不点灯や電球の寿命が短くなるおそれがあります。
- ・点灯中や消灯直後の電球にさわらないでください。やけどをするおそれがあります。
- ・電球を落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。破損した場合、ケガの原因にな
- ・電球の着脱や植物の設置は両手で静かに行ってください。本製品の転倒や落下により、けがをするおそれがあります。




- ・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電・火災の原因になります。
- ・プラグやコンセントまわりのゴミやほこりは、乾いたやわらかい布でよくふいて取り除いてください。発火・火災の原因になり

- **1** 3 個の電球をソケットに取り付けます。
- **2** アクリルシェードを電球の上にかぶせます。
- **3** 電源ケーブルのプラグをコンセントに差し 込みます。
- 中間スイッチを ON にして、電気がつくか 確認します。

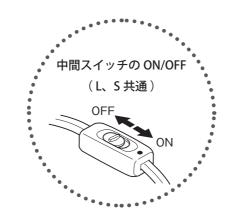


組立て方 S

梱包品: 什器 1、 アクリルシェード 1、 LED 電球 1、 ソケット付き電源ケーブル 1

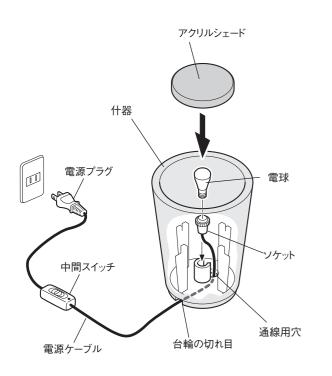

- 1 電球をソケットに取り付けます。
- **2** アクリルシェードを電球の上にかぶせます。
- **3** 電源ケーブルのプラグをコンセントに差し 込みます。
- 中間スイッチを ON にして、電気がつくか確認します。

☆ 植木鉢の置き方

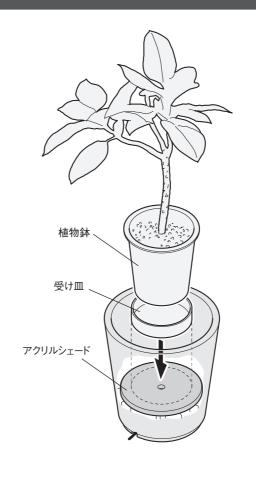

- **1** アクリルシェードの上に受け皿を置きます。
 - ※受け皿は同梱されていません。植木鉢に合った大きさの受け皿をご用意ください。材質はプラスチックのほか、ガラス、陶器でもかまいません。

植物サイズ(植木鉢と植物を含む)

L:高さ 160 ~ 180 cm	S:高さ 40 ~ 50 cm			
受け皿サイズ				
L:直径 25 ~ 27 cm	S:直径9~11 cm			

- 2 受け皿の上に植木鉢を置きます。
 - ※植物によって樹形が異なるため、什器内で受け皿ごと 植木鉢を動かし、光のバランスを調整してください。

▲ 置き方についてのご注意

必ず植木鉢の下に受け皿を置いてください。直接アクリルシェードの上に植木鉢を置くと、水漏れして火災の原因に なります。

☆ 植木への水やり



- **1** 中間スイッチがオフになっている状態か、または電源 プラグを抜いた状態であることを確認してください。
- 2 受け皿と植木鉢を什器から出して水やりをします。
- **③** 受け皿から水があふれていないことを確認して、什器に戻します。

⚠ 水やりについてのご注意

什器の移動の際に、電球や電源コードに 水がかからないよう、ご注意ください。